

UNIMOG - Generalvertretung für Berlin
Hans-Henning Endres K.-G.
Ing.-Kfm.



Berlin-Reinickendorf 3
Berliner Straße 37, Tel. 49 47 56.

UNIMOG

25 PS

Typ 401 und 402

mit Vierzylinder-Diesel-Motor 636/VI-U


BETRIEBSANLEITUNG

Änderungen vorbehalten

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT
WERK GAGGENAU · ABTEILUNG UNIMOG

UNIMOG Typ 401

Ausführung mit festem Fahrerhaus →

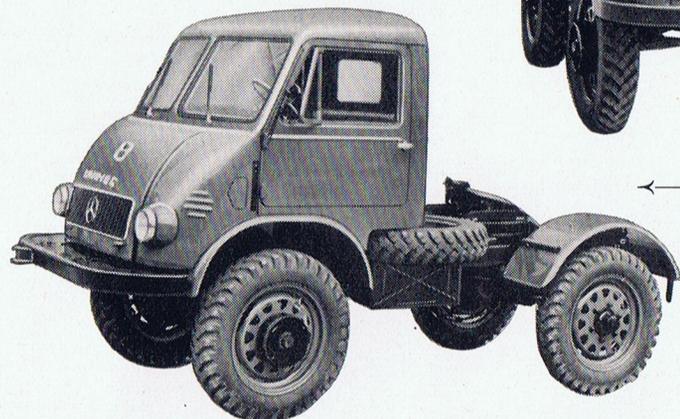

← UNIMOG Typ 402

Ausführung:
Sattelschlepper
mit festem
Fahrerhaus
(langer Radstand)



UNIMOG Typ 401

Ausführung: Offenes Fahrerhaus mit Klappverdeck

UNIMOG - Generalvertretung für Berlin
Hans-Hanning Endres K.-G.
Ing.-Kfm.
Berlin-Reinickendorf 3
Berliner Straße 37, Tel. 49 47 56

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Beschreibung des Normalfahrzeuges	4
Beschreibung des Sattelschleppers	4
Beschreibung der einzelnen Baugruppen	5
Allgemeine Hinweise	7
Kundendienst	8
Allgemeine Bedienungsanleitung	10
Maßnahmen für den Winterbetrieb	19
Bedienungsanleitung für Sattelschlepper	24
Bedienungsanleitung für die Kipp-Pritsche zum UNIMOG	25
Allgemeine Wartungsanleitung für die:	
Motoranlage	27
Kraftstoffanlage	31
Kühlanlage	36
Fahrwerksanlage	37
Lenkung	40
Öldruck-Bremsanlage	41
Druckluft-Kraftheber und Anhänger-Bremsanlage	44
Elektrische Anlage	47
Reifen- und Fahrzeugpflege	53
Winke zur Selbsthilfe	58
Schmierstoff-Tabelle	68
Kraftstoffe	69
Schmier- und Wartungsarbeiten für die Einfahrzeit	70
Regelmäßige Schmier- und Wartungsarbeiten	71
Technische Daten	74
Schmierstellenübersicht	77